



GUIDE TIL MONTAGE OG VEDLIGEHOLDELSE

NASSAU ALUDØR OG NASSAU TERMODØR




Indholdsfortegnelse

1. Montage af karmprofil	1
2. Grundjustering	1
3. Forboring.....	2
4. Montage af dør.....	3
5. Finjustering	3
5.1 Finjustering af hængsler	3
6. Anbefalet vedligeholdelse	4

1. Montage af karmprofil


Anbefalet montage:
(montage mellem karme)

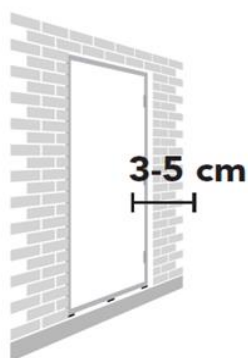

Montage af karmprofil:

Karmprofilen monteres i døråbningen. Gerne 3-5 cm inde fra kanten - hvis andre krav er specificeret følges disse.

2. Grundjustering

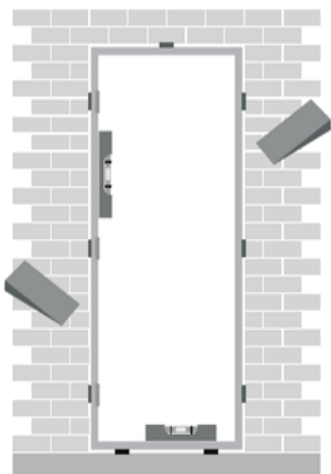


Grundjustering:

Anvend kiler eller puder til fastgørelse og grundjustering.


Fastgør og justér karmprofilen med kiler eller puder og sørg for at der er lige meget afstand mellem karmprofil og mur hele vejen rundt.

Bunden skal være i vater og hængselssiden skal være i lod. Kontrollér at karmprofilen ikke buer eller er skæv nogen steder.


Boreinstruks (Aludør):

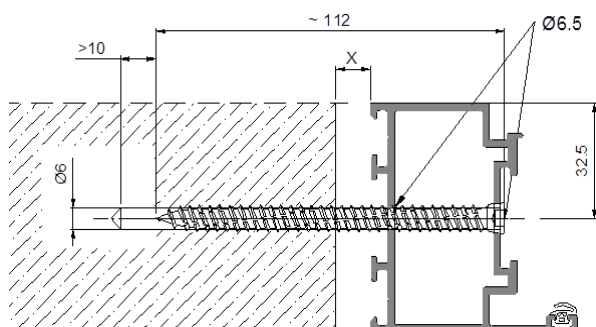

Boreinstruks (Termodør):

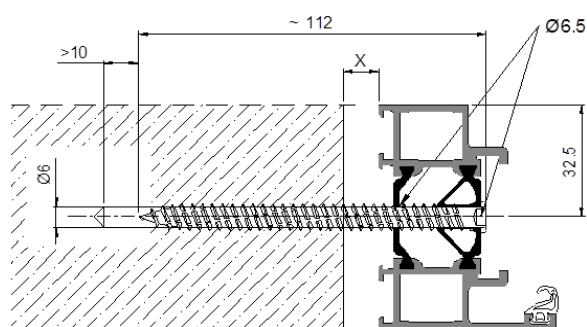

3. Forboring

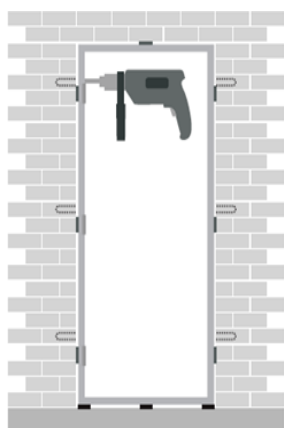


Karmprofilen forbores med metalbor på minimum 3-4, jævnt fordelte og opmålte punkter i hver side.

- Lette døre (skummede fyldninger): min. 3 stk. i hver side
- Tunge døre (glas fyldninger): min. 4 stk. i hver side

Sørg for at der bores ud fra en mursten (hvis murstens- væg) og ikke midt i mørtelfugningen mellem stenene.

Herefter bores der igennem og ind i murstenene med murbor. Anvend underlag mellem karm og mur.

4. Montage af dør

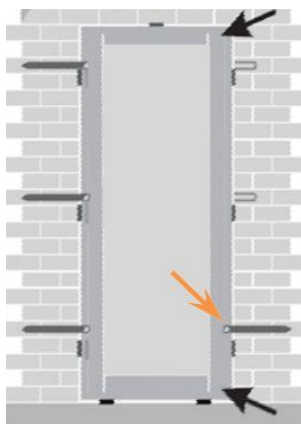

Fastgør karmprofilen med skruer, på nær i midterste og øverste udboring i lukkesiden.

Dørbladet påmonteres i karmprofilen. Kontrollér at døren ikke lukker skævt eller støder på karmprofilen. ←

Justér dørens skævheder med den nederste karmskrue i lukkesiden. ←

5. Finjustering




Finjustering:

Montér den øverste og midterste karmskrue i lukkesiden. Kontrollér hele vejen rundt, at karmprofilen ikke er skæv.

Finjuster evt. ved at løsne eller stramme karmskrueerne.

Klodser og kiler fjernes til sidst.

5.1 Finjustering af hængsler

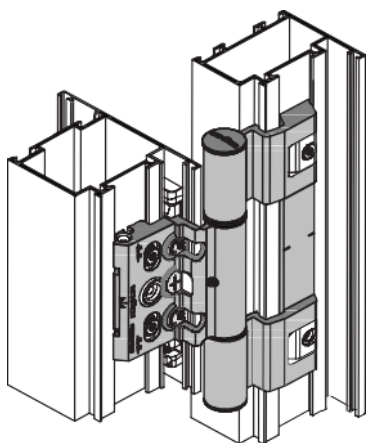

Finjustering af dørhængsler:

For info omkring justeringer og tilpasning af dørhængsler henviser vi til vedlagte brugsanvisning.

Din NASSAU dør er nu klar til brug!

6. Anbefalet vedligeholdelse

	Sikkerhedsinspektion	General inspektion
Døre og karme	Hver 6. måned	Hver 12. måned
I det følgende beskrives de enkelte komponenter i døren		
	Interval:	Arbejde:
Eloxerede profiler	Hver 6. måned: Hver 12. måned:	Rengøring med fnugfri klud Grundrengøring
Lakerede profiler	Hver 6. måned: Hver 12. måned:	Rengøring med fnugfri klud Grundrengøring
Glas/fyldninger	Hver 6. måned:	Våd rengøring/vask (Støv og skidt skylles af med rindende vand)
Fuger	Hver 6. måned:	Kontroller fuger for revner Fejlafhjælpning Rengøring af silikonefuger
Tætninger	Hver 6. måned:	Rengøring og kontrol for revner og slitage
Beslag	Hver 6. måned:	Indstilling af beslagene Smøring af beslag med syrefri fedt Kontrol for let bevægelighed
Dørpumpe	Hver 6. måned:	Kontrol af bevægelige dele Smøring af glideskinne Justere lukke mekanisme

Fastgørelsen

Dørenes funktion og sikkerhed afhænger af korrekt fastgørelse af beslagene. De enkelte skruers styrke og fæste i aluminiummet skal kontrolleres. Hvis der er tegn på at f.eks. skruer har løsnet sig, skal skruerne straks spændes eller udskiftes.

Slid på beslag og øvrige komponenter

Alle sikkerheds- og funktionskomponenter skal smøres med fedt eller olie, så slid undgås.

Beskadigelse af beslag og komponenter

Beskadigede dele på beslag og komponenter skal udskiftes. Vi anbefaler et service- og vedlige- holdelses samarbejde med NASSAU Door. Kontakt NASSAU Servicecenter på tlf. 70 70 23 46 og hør nærmere.

